


# Gebruiksaanwijzing refillset HP 15 , 40 en 45

- 1) Voordat U de cartridge gaat vullen is het aan te bevelen de printkop (het metalen "plaatje" onderaan de cartridge) met een vochtige (gewoon water gebruiken) tissue te reinigen.
- 2) Hierna plaatst U de cartridge in de vulhouder (eerst de onderkant, vervolgens de bovenkant, zie plaatje 1).
- 3) Verwijder met een mesje het stickertje aan de onderzijde van de cartridge. (zie plaatje 2)
- 4) Druk het kogeltje dat zichtbaar is geworden naar binnen met de bijgeleverde drukken. (zie plaatje 3)
- 5) Plaats de plastic "duwer" in de inktcilinder.
- 6) Verwijder het dopje van de inktcilinder, houd de cilinder wel rechtop om lekkage te voorkomen.
- 7) Steek de inktcilinder in de cartridge.
- 8) Injecteer (zeer langzaam) gedurende 2 minuten de inkt in de cartridge. (zie plaatje 4)
- 9) plaats het meegeleverde dopje in de vulopening van de cartridge. (zie plaatje 5)
- 10) Plaats de lege cilinder in het rubberen dopje van de vulhouder en zuig iets lucht uit de cartridge. (zie plaatje 6)
- 11) Verwijder de cartridge uit de houder (eerst de bovenzijde).
- 12) Maak met een vochtige tissue (gewoon water) de printkop schoon (deppen is voldoende).
- 13) Verwijder met een tissue het beetje inkt dat zich nog op het rubberetje van de houder bevindt.
- 14) Uw cartridge is nu klaar voor gebruik.

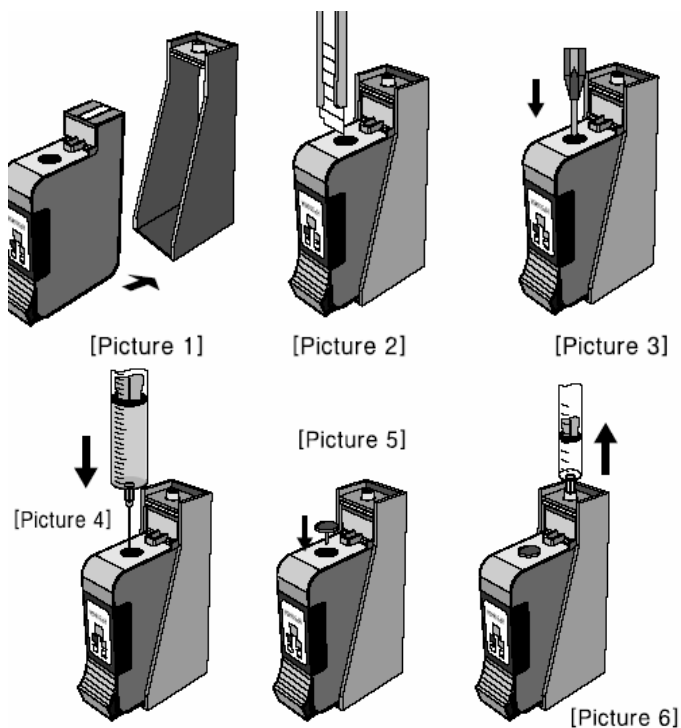

## **Extra informatie m.b.t. het navullen**

De cartridge die U gebruikt is een cartridge van een Thermische printer, d.w.z. dat er zich in Uw cartridge een kleine ruimte bevindt waarin een soort van “spiraaltje” loopt. Wanneer er geprint moet worden wordt het spiraaltje verhit, hierdoor wordt de inkt in deze ruimte ook verhit wordt en dus uitzet. De inkt in de ruimte komt onder druk te staan en de printkop geeft op bevel van de printer/software hele kleine druppeltjes vrij die op het papier “gespoten” worden.

Omdat het “spiraaltje” in de ruimte in de cartridge de aanwezige inkt nodig heeft om zelf gekoeld te worden is het onverstandig een cartridge geheel leeg te printen. Wanneer een cartridge geheel leeg geprint wordt loop je het risico dat het “spiraaltje” doorbrandt en de cartridge dus niet meer te gebruiken is.

### **De inkniveau-meter**

Verrassing: er zit geen inkniveau-meter in Uw cartridge.

De software in Uw printer houdt bij hoeveel druppeltjes inkt er nodig waren om een document te printen, de software weet ook hoeveel inkt er in een cartridge zat.

De printer trekt dus eigenlijk de verbruikte druppeltjes af van het totaal en geeft dit aan in de “niveau-meter”.

Helaas treden er soms storingen op waardoor het inkniveau niet goed weergegeven wordt. Tevens heeft de “niveau-meter” weinig functie meer na het vullen van de cartridge omdat de hoeveelheid inkt in de cartridge afwijkt van de standaard hoeveelheid.