

Gebruiksaanwijzing refillset HP 28 en HP 57


- 1) Voordat U de cartridge gaat vullen is het aan te bevelen de printkop (het metalen “plaatje” onderaan de cartridge) met een vochtige (gewoon water gebruiken) tissue te reinigen.
- 2) Plaats het rubberen dopje (met gaatje) in de vulhouder
- 3) Verwijder met een mesje de sticker aan de bovenzijde van de cartridge (zie plaatje 1)
- 4) Hierna plaatst U de cartridge in de vulhouder (eerst de onderkant, vervolgens de bovenkant, zie plaatje 2).
- 5) Plaats de plastic “duwer” in de inktcilinder.
- 6) Verwijder het dopje van de inktcilinder, houd de cilinder wel rechtop om lekkage te voorkomen.
- 7) Plaats de naald + beschermhuls op de inktcilinder.
- 8) Verwijder voorzichtig de beschermhuls zodat alleen de naald op de cilinder achterblijft.
- 9) **De cartridge heeft 5 gaatjes aan de bovenzijde de juiste kleuren combinatie is met de klip van u af rood in het middelste gaatje (direct naast de vulhouder) geel links in het gaatje het dichtst bij de klip en blauw rechts ook het dichtst bij de klip. De onderste gaatjes blijven onaangeroerd.** (zie plaatje 3)
- 10) Steek de naald + cilinder in de cartridge in het gat van de kleur die U wilt vullen totdat U de bodem raakt.
- 11) Haal de cilinder ongeveer 5 mm omhoog.
- 12) Injecteer (zeer langzaam) gedurende 1 minuut maximaal 3 ml. inkt in de cartridge. (zie plaatje 3)
- 13) Na het injecteren haalt U de cilinder + naald uit de cartridge.
- 14) Verwijder voorzichtig de naald van de cilinder.
- 15) Plaats het dopje terug op de cilinder.
- 16) Verwijder voorzichtig de “duwer” uit de cilinder.
- 17) Maak de naald voorzichtig onder de kraan schoon.
- 18) Plaats de naald weer in de beschermhuls.
- 19) Herhaal dit met alle kleuren die U wilt navullen
- 20) Nadat U alle kleuren heeft bijgevuld neemt U de bijgeleverde spuit en plaatst deze in het gaatje van het rubber (zie plaatje 4)
- 21) Zuig voorzichtig via deze ingang iets inkt uit de cartridge, U reinigt hiermee de printkop en zorgt dat de cartridge snel aanslaat na het terugplaatsen in de printer.
- 22) Verwijder de cartridge uit de houder (eerst de bovenzijde). (zie plaatje 5)
- 23) Maak met een vochtige tissue (gewoon water) de printkop schoon (deppen is voldoende).
- 24) Verwijder met een tissue het beetje inkt dat zich nog op het rubbertje van de houder bevindt.
- 25) Uw cartridge is nu klaar voor gebruik.




figuur 1




figuur 2

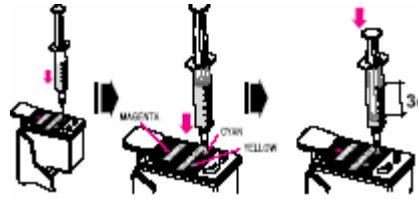

figuur 3

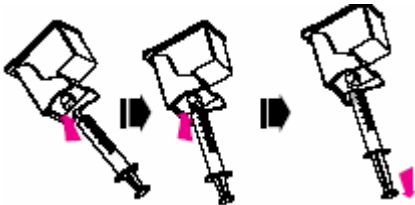

figuur 4

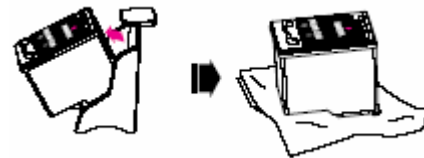

figuur 5

Extra informatie m.b.t. het navullen

De cartridge die U gebruikt is een cartridge van een Thermische printer, d.w.z. dat er zich in Uw cartridge een kleine ruimte bevindt waarin een soort van “spiraaltje” loopt. Wanneer er geprint moet worden wordt het spiraaltje verhit, hierdoor wordt de inkt in deze ruimte ook verhit wordt en dus uitzet. De inkt in de ruimte komt onder druk te staan en de printkop geeft op bevel van de printer/software hele kleine druppeltjes vrij die op het papier “gespoten” worden.

Omdat het “spiraaltje” in de ruimte in de cartridge de aanwezige inkt nodig heeft om zelf gekoeld te worden is het onverstandig een cartridge geheel leeg te printen. Wanneer een cartridge geheel leeg geprint wordt loop je het risico dat het “spiraaltje” doorbrandt en de cartridge dus niet meer te gebruiken is.

De inktniveau-meter

Verrassing: er zit geen inktniveau-meter in Uw cartridge.

De software in Uw printer houdt bij hoeveel druppeltjes inkt er nodig waren om een document te printen, de software weet ook hoeveel inkt er in een cartridge zat.

De printer trekt dus eigenlijk de verbruikte druppeltjes af van het totaal en geeft dit aan in de “niveau-meter”.

Helaas treden er soms storingen op waardoor het inktniveau niet goed weergegeven wordt. Tevens heeft de “niveau-meter” weinig functie meer na het vullen van de cartridge omdat de hoeveelheid inkt in de cartridge afwijkt van de standaard hoeveelheid.